

CE FC



Milre
Milre system Co.,Ltd.

Milre 밀레
Milre system Co.,Ltd.



⚠ Attention

Cette serrure électronique n'utilise pas de clé mécanique,
En cas d'oubli du code secret et de la perte de la clé numérique
vous ne pourrez plus ouvrir la porte et devrez casser la serrure.
LE CODE SECRET D'USINE PAR DÉFAUT EST : 1 2 3 4



INFORMATION UTILISATEURS APPLICABLE DANS LES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE • Ce symbole figurant sur le produit ou son emballage signifie que votre équipement électrique et électronique doit être mis au rebut séparément de vos déchets ménagers lorsqu'il a atteint la fin de sa durée de vie. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage dans l'U.E. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec les autorités locales ou le revendeur auquel vous avez acheté ce produit.

Données techniques sujettes à des modifications sans avis préalable !

© Copyright 2010 by MD-TRADING 59520 (FRANCE) RCS LILLE B 435 361 415 - IMPRIMÉ EN FRANCE version V.1

www.electris.net



MODE D'EMPLOI
DUKE

NOUVEAU: 2ans
GARANTIE

La première serrure électronique à pavé tactile avec affichage aléatoire des chiffres.

Evitant ainsi de révéler le code secret avec les empreintes de doigt.



Inclus : 4 clés digitales
(la serrure "DUKE" reconnaît jusqu'à 20 clés digitales).

**JEU DE 4 CLÉS COMPLÉMENTAIRES
DISPONIBLE SOUS LA RÉFÉRENCE
CP109DK**

⚠ Avertissement

- CE PRODUIT N'EST PAS PROTÉGÉ CONTRE LA PROJECTION D'EAU - IL DOIT ÊTRE UTILISÉ SUR DES PORTES PALIÈRES - NORME IP DE LA SERRURE : IP50
- Les fonctions et desing peuvent être changés sans avis préalable.

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit, pour votre sécurité et le bon fonctionnement, de votre serrure électronique, merci de lire ce manuel en entier et de vous assurer de la parfaite compréhension de ce dernier.

www.electris.net

Spécificités du produit

Le premier pavé tactile avec affichage aléatoire des chiffres.

Cette serrure électronique a surmonté le problème des traces d'empreintes digitales laissant apparaître le mot de passe tapé : la position des chiffres change après chaque saisie.

De façon de l'utiliser

Les personnes ayant des difficultés à mémoriser les mots de passe (jeunes enfants, personnes âgées, handicapés mentaux...) utiliseront la Clé numérique tout en gardant le même niveau de sécurité.

Fonction "muette"

Vous pouvez stopper temporairement l'émission de "beep" lors de l'ouverture de la porte, ceci pour ne pas gêner les voisins ou simplement parce que vous le souhaitez...

Fonction alarme anti-effraction

Une alarme sonne si quelqu'un tente de forcer ou de fracturer la porte.

Serrure à mortaise pour une sécurité accrue

Parfaitement sûre, ce type de serrure s'installe dans la feuillure de la porte et vous assurera une parfaite sécurité.

Ouverture d'urgence en cas d'alerte

En cas d'urgence, le fait d'appuyer sur la poignée déverrouille la serrure pour pouvoir sortir rapidement.

S'installe pour les ouvertures à droite comme à gauche

Cette serrure de type à mortaise se monte à gauche et tout aussi facilement à droite.

Alarme intégrée et sécurité

La serrure émettra une alarme sonore si quelqu'un tente de forcer la serrure, de saisir 5 fois de suite un mauvais code secret ou présente une clé numérique non reconnue.

Serrure à double système de verrouillage

Si vous souhaitez être tranquille, activez le double verrouillage et la serrure ne pourra être ouverte de l'extérieur, même avec le code secret principal ou une clé numérique enregistrée.

- MEMO -

Dépannage

| problème | solution | page |
|--|--|------|
| La porte peut être ouverte avec le code secret : 1234 | "1234", est le code usine par défaut. Veuillez à le changer par un code qui vous est propre afin de vous garantir votre sécurité | 17 |
| La porte fait "bip-bip" en continue lorsque que vous essayez de l'ouvrir | Vous n'utilisez pas le bon code secret, il a peut-être été changé. Entrez le bon code et si vous le souhaitez ré-enregistrez l'ancien code | 17 |
| La porte fait "bip-bip" en continue en connectant une clé numérique | Vous utilisez une clé non enregistrée ou effacée. Vous pourrez la ré-utilisée après l'avoir enregistrée de nouveau | 18 |
| La porte fait "bip-bip" en continue en connectant une clé numérique ou en saisissant le code secret | Le mode double verrouillage est actif. De l'intérieur, déplacer le loquet pour afficher la couleur verte | 22 |
| La serrure fonctionne normalement mais n'émet qu'un son très faible ou aucun son | Le réglage du volume est au plus bas, réglez le volume à votre souhait | 25 |
| | La serrure est en mode silencieux (mute). Désactivez ce mode | 19 |
| Une alarme sonore se déclenche lorsque vous touchez la serrure | Vous avez déclenché l'alarme anti effraction, saisissez le code secret ou présentez une clé digitale enregistrée | 27 |
| En mode verrouillage, la serrure émet un "bip" | La serrure s'est verrouillée automatiquement. Veuillez à passer en mode manuel pour que le verrouillage ne soit pas automatique. | 24 |
| En appuyant sur le bouton pour régler le volume sonore, la serrure fait "bip-bip" | Veillez à passer en mode manuel et procédez au réglage du volume du signal. | 24 |
| La serrure fait "bip-bip" si vous pressez le bouton  ou  | Le mode double verrouillage est actif. De l'intérieur, déplacer le loquet pour afficher la couleur verte | 24 |

Spécificités du produit

Réglage du volume sonore

Le volume peut être commandé à huit niveaux différents, selon le choix de l'utilisateur.

Verrouillage automatique

Si vous oubliez de fermer à clé, la serrure se verrouillera automatiquement après la fermeture de la porte. Elle se verrouillera 10 secondes après qu'un code correct (ou une clé numérique enregistrée) soit saisie sans porte ouverte.

En cas d'oubli du code secret ou de perte de clé numérique enregistrée

Si le code secret est oublié ou la clé numérique perdue, enregistrez un nouveau code secret ou une nouvelle clé numérique, ce qui annulera l'ancien code secret ou les données de la clé numérique, sans problème et sans compromettre la sécurité.

Alerte lorsque les piles sont faibles

Une lumière rouge clignote pour vous avertir qu'il est temps de changer les piles

Code secret

Jusqu'à 8 codes secrets différents peuvent être enregistrés pour autant de membre de la famille ou de collaborateurs.

Clés digitales

Pour plus de souplesse vous pouvez utiliser jusqu'à 20 clés numériques. Particulièrement approprié pour les familles nombreuses, les petites entreprises, clubs, etc. En plus des 4 clés numériques fournies vous pouvez commander des clés supplémentaires si vous en avez besoin. (RÉFÉRENCE ELECTRIS : CP109DK)



Notes avant l'utilisation

- Merci d'avoir choisi la serrure de porte numérique Milre distribué par Electris
- Lisez ce manuel d'utilisation complètement avant d'employer le produit.
- C'est un produit numérique de pavé tactile de déplacement en temps réel, qui est un monde d'abord, pour éviter l'exposition ou les mots de passe devant relever les empreintes digitales.
- Pour votre sécurité et la bonne utilisation de votre serrure, lisez très attentivement les consignes et conseils des pages 5 et 6.
- Le produit et le manuel d'utilisation sont protégé par copyright .
© Copyright 2010 by MD-TRADING 59520 (FRANCE) RCS LILLE B 435 361 415
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas la serrure par vous même.
- Démontez la serrure de porte peut endommager le produit.
- Vouloir démonter par une personne non autorisée pourrait endommager votre porte et les conditions de la garantie.
- Si une telle situation se produit, veuillez prendre contact avec votre revendeur.
- Notez que la garantie ne fonctionnera pas en cas de casse provoqué par le démontage, le traitement ou une utilisation non autorisée du produit. - Nous ne sommes pas responsables des problèmes d'une manipulation incorrecte du produit posé sur une porte tordue ou un problème avec la porte elle-même.
- Si ces conditions ne sont pas satisfaites, l'utilisateur peut faire face à une pénalité, même au cours de la période de garantie de après service spécialisé. Seule, la personne ou la société ayant effectué l'installation de la serrure sur la porte est responsable de l'application de la garantie.
- Les illustrations de ce manuel d'utilisation pourraient être différentes du produit réel.
- Les dispositifs et les conceptions de ce modèle sont sujets au changement sans préavis de la part du constructeur ou de l'importateur.

? Dépannage

| problème | solution | page |
|--|---|-------|
| il n'y a aucune réponse en pressant les boutons | Les piles sondes usées, remplacez les | 13 |
| | Si a cause des piles usées la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, reliez la borne externe d'alimentation de secours à une pile carrée de 9V | 14 |
| En pressant un bouton, une lampe clignote et une alarme sonne | La puissance des piles est faible, remplacez les (on estime qu'il vous reste 10 jours pour changer les piles) | 13 |
| La serrure ne fonctionne pas même après le changement des piles | vérifiez que vous avez bien respecté les polarités | 13 |
| Le temps de vie des pile diffère de celui du manuel | Vérifiez le type de piles ; employez des piles alcalines de type AA - 1,5 V (LR6) | 13 |
| Le "verrouillage auto" ne se fait pas même après la fermeture de la porte | Vérifiez le mode : fonction automatique ou manuelle, assurez-vous que vous êtes bien en fonction automatique | 23,24 |
| Quelque chose empêche la fermeture de la porte | Le verrou est sorti, abaissez la poignée pour le rétracter, vous pourrez fermer la porte | 21 |
| Ouverte par un code secret, la porte se verrouille automatiquement sans aucune intervention. | La saisie du code secret déverrouille la serrure. Si après votre entrée la porte reste fermée, la serrure se verrouille automatiquement et ce pour plus de sécurité | 23 |
| Après la saisie répétitive d'un mauvais code secret une alarme sonne et la serrure se bloque | En cas de saisie de mauvais code secret 5 fois de suite une alarme sonne et bloque les fonctions de la serrure | 26 |
| Parfois la serrure emet un "bip-bip" | Quelqu'un a appuyé sur le bouton de l'extérieur, soyez vigilant et prudent si vous regardez dehors | - |
| Les chiffres s'affichent dans un ordre étrange sur le clavier tactile | Le mode d'affichage aléatoire du clavier numérique est actif. | 16 |
| La porte s'ouvre lorsque de l'intérieur on abaisse la poignée | C'est tout à fait normal. Cela est prévu en cas de sortie d'urgence | 21 |
| En appuyant sur un bouton un "bip-bip" sonne sans que la serrure fonctionne | Le mode double verrouillage est actif. De l'intérieur, déplacer le loquet pour afficher la couleur verte | 22 |

Alarme anti-effraction

Si 5 secondes après la fermeture de la porte, quelqu'un tente de forcer la serrure ou la porte, une alarme retentira pendant 2 minutes.



Comment désactiver l'alarme

1. Clé digitale



Connecter la clé digitale

1. Code secret

OU



Appuyez le bouton 



Saisissez le code secret



Appuyez le bouton 



NOTE

- Une fois déclenchée, l'alarme sonne pendant 2 minutes
- Vous pouvez l'arrêter en saisissant le code secret ou avec une clé digitale enregistrée.

Sommaire

A lire avant l'utilisation

| | |
|--|----|
| Spécificités du produit | 1 |
| Spécificités du produit | 2 |
| Notes avant l'utilisation | 3 |
| Sommaire | 4 |
| Mesures de sécurité | 5 |
| Précautions d'emploi | 6 |
| Prise en main rapide | 7 |
| Prise en main rapide | 8 |
| composants du produit | 9 |
| Nom et fonction côté externe | 10 |
| Nom et fonction de chaque partie côté interne | 11 |
| Arrière du corps principal intérieur | 12 |
| Serrure à mortaise | 12 |
| Changement des piles | 13 |
| Utilisation de l'alimentation de secours externe | 14 |
| Utilisation du clavier tactile | 15 |
| Présentation aléatoire des chiffres | 16 |
| Enregistrer ou changer le code secret | 17 |

Fonction de base

| | |
|--|----|
| Enregistrer ou changer une clé digitale | 18 |
| Pour ouvrir la porte de l'extérieur | 19 |
| Verrouillage de la porte par l'extérieur | 20 |
| Ouvrir la porte depuis l'intérieur | 21 |
| Verrouiller la porte depuis l'intérieur | 21 |
| Utilisation du double verrouillage | 22 |
| Fonction verrouillage automatique | 23 |
| Fonction re-verrouillage automatique | 13 |

Fonctions spéciales

| | |
|--|----|
| Activer le verrouillage manuel/automatique | 24 |
| Activer le verrouillage manuel/automatique | 25 |
| système de sécurité et alarme | 26 |
| Alarme anti-effraction | 27 |

Autre

| | |
|-----------------|----|
| Dépannage | 28 |
| Dépannage | 29 |

⚠ Mesures de sécurité



Ne démontez pas ni ne modifiez le produit par vous-même

Démonter ou modifier le produit peut l'endommager sérieusement. Consultez le centre certifié de service après-vente pour l'inspection et la réparation du produit.



En cas de fumée ou de gaz émanant du produit

Enlever immédiatement les piles sous peine de causer des graves dommages à la serrure.



Évitez le contact avec de l'eau ou tout autre liquide

En cas d'exposition à l'eau ou tout autre liquide épongez au plus vite à l'aide d'un tissu doux. Si l'humidité ou les matières étrangères pénètrent dans le produit, enlevez les piles immédiatement et appelez le service à la après-vente. Utiliser ce produit avec des matières étrangères non autorisées peut altérer gravement la serrure électronique.



Vérifiez régulièrement l'état des piles (6 mois)

Si une ou plusieurs piles ont coulé, nettoyez les contacteurs avec un chiffon sec et remplacez par des piles neuves. Une pile qui fuit peut endommager la serrure électronique. Si il y a contact entre une pile coulée et la peau, laver à l'eau savonneuse.



Ne pas nettoyer avec des produits inflammables, tels que l'alcool, l'essence ou un diluant quelqu'il soit.

L'utilisation de telles substances peut endommager la surface ou causer les feux.



N'exposez pas les piles au feu ou à la chaleur

Ne laissez pas les piles près d'un endroit générateur de chaleur, n'exposez pas directement au feu ou à la chaleur, et ne les mettez pas dans l'eau. Cela pourrait causer des fuites ou une explosion, ayant pour résultat des dommages aux piles comme à la serrure électronique.



N'utilisez pas de piles usées

Ne mettez pas en contact les pôles des piles comme ceux de la serrure électronique avec des objets métalliques. Il peut occasionner la surchauffe, l'explosion ou tout autre dommage.



Ne fermez pas la porte lorsque le verrou est sorti en position verrouillé

Cela peut endommager le produit ou causer des défauts de fonctionnement.



Évitez les chocs à la serrure et particulièrement au clavier numérique

Cela pourrait endommager le produit ou causer des défauts de fonctionnement au système électronique.



Ne mélangez pas des piles neuves et usagées ou de types différents

Cela peut raccourcir la vie des piles et créer des fuites ou pire une explosion.



système de sécurité et alarme

Si vous saisissez 5 fois successives un faux mot de passe ou si vous présentez une clé numérique non enregistrée. La serrure se bloque pendant une minute, tout en émettant une alarme sonore, afin de dissuader d'éventuel voleur ou malveillance.



5 fausses saisies de code secret erronés



5 présentations successives de clé non enregistrée



blocage de tout le système durant 1 minute et retentissement d'une alarme sonore




NOTE

- L'échec du mot de passe et la clé numérique sont actionnés individuellement
- Si suite aux mauvaises manipulations l'alarme et le blocage sont enclenchés, vous devrez attendre 1 minute ensuite la serrure reviendra en mode normal.
- De l'intérieur, vous pouvez arrêter l'alarme et revenir au fonctionnement normal en appuyant sur le bouton [R/C] ou [10key] situés sous le capot des piles

🔊 Pour régler le niveau sonore

1. Placez la serrure en fonction automatique, la porte se verrouillera seule lors de sa fermeture.
2. Passez la en fonction manuelle, la porte ne sera pas verrouillée même si vous fermez la porte.

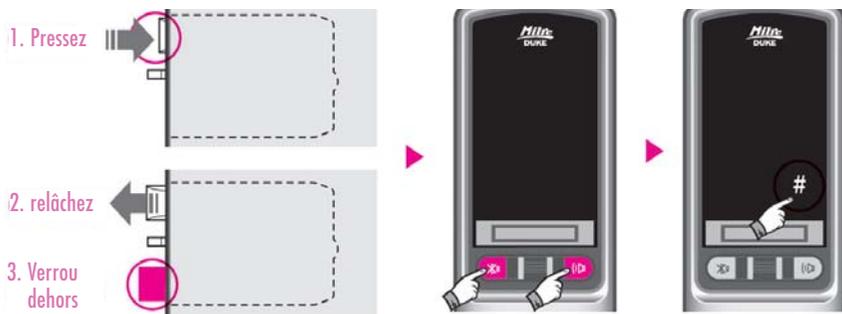

Comment procéder
porte est ouverte, pressez et relâchez le pêne pour faire sortir le verrou.

Appuyez sur le bouton ou sur

Pressez le bouton # lorsqu'il s'allume sur le clavier tactile



Saisissez le code secret ou présentez une clé digitale

Pressez à nouveau le bouton #

Pressez le chiffre :
- 2 pour **augmenter** le volume
- 3 pour **baissé**r le volume



NOTE


- En mode silencieux seule la lampe clignote lorsque vous appuyez sur le chiffre.
- Pressez le bouton ou pour vérifier le son est bien réglé, puis abaissez la poignée, pour rétracter le verrou et vous pourrez fermer la porte.
- En mode silencieux la saisie du code secret, la présentation d'une clé digitale ne provoque aucun son. Tout comme l'avertissement pour changer les piles. Seule la LED clignotera.

⚠️ Précautions d'emploi

- Modifiez au plus vite le code secret de départ (1 2 3 4)**
Le code secret enregistré par défaut en usine peut être connu facilement. Nous vous recommandons fortement d'enregistrer un nouveau code une fois la serrure installée.
- Gardez la serrure électronique à l'abri de l'eau**
Le produit fonctionnera mal ou cessera de fonctionner si l'eau s'y infiltre, à cause des piles, du circuit électronique, des divers commutateurs, etc. Nettoyez doucement avec un serviette ou un chiffon doux.
- Ne tentez pas de démonter, réparer ou transformer la serrure vous-mêmes**
Complexe et contenant beaucoup de pièces de précision, le remontage s'avérera être compliqué. Laissez opérer une personne autorisée par usine.
- N'hésitez pas à faire appel à un spécialiste pour le montage**
L'installation par une personne incompétente peut poser des problèmes graves en fonctionnement.
- Changez le code secret régulièrement**
Pour vous assurer une sécurité maximum nous vous recommandons fortement de changer le code secret régulièrement.
- N'exposez pas la serrure électronique directement à la pluie**
N'installez pas ce produit dans un endroit directement exposé à la pluie, l'eau risquerait d'endommager les circuits imprimés et autres composants de la serrure. Dans ce cas, la garantie ne pourrait s'appliquer. La norme IP appliquée pour cette serrure est IP50.
- N'utilisez pas la force ou d'objets pointus sur le pavé numérique**
Employez ce produit avec précaution sans appuyer, évitez les chocs et tout objet pouvant rayer ou altérer le pavé numérique.

● Prise en main rapide

1. Enregistrer ou changer le code secret

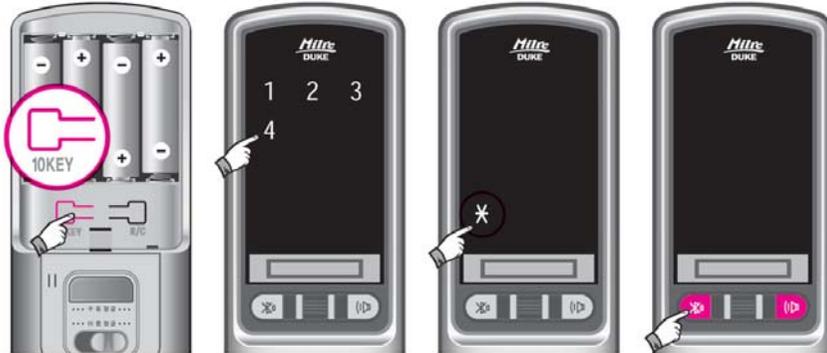

Ouvrez la capot des piles et pressez brièvement le bouton [10KEY]

Saisissez le code de secret (par exemple 1234)

Appuyez sur le bouton [*] pour finir l'enregistrement, vous entendrez un signal sonore

Pour quitter ce mode, pressez une fois sur [OK] ou sur [ENTRÉE]

2. Enregistrer ou ajouter une clé digitale



Ouvrez la capot des piles et pressez brièvement le bouton [R/C]


Ammenez le plat du contact de la clé numérique à enregistrer sur le contacteur situé sur le côté extérieur de la serrure (la clé doit clignoter) l'enregistrement est validé lorsque vous entendrez un signal "bbirik, bbirik"

Pour quitter ce mode, pressez une fois sur [OK] ou sur [ENTRÉE]

mode
A-M

Activer le verrouillage manuel/automatique

1. Placez la serrure en fonction automatique, la porte se verrouillera seule lors de sa fermeture.
2. Passez la en fonction manuelle, la porte ne sera pas verrouillée même si vous fermez la porte.

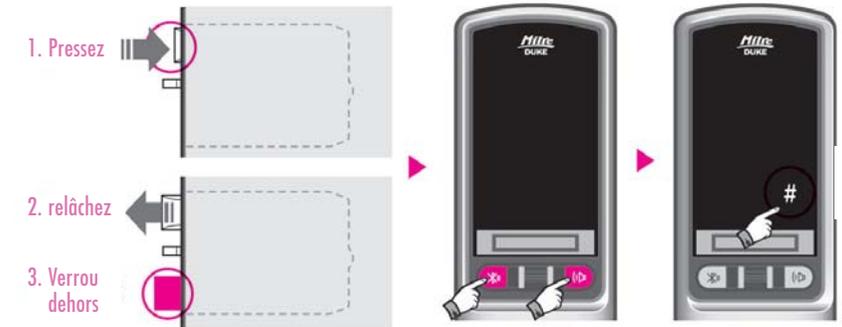

1. Pressez


2. relâchez

3. Verrou dehors

Comment procéder
porte est ouverte, pressez et relâchez le pêne pour faire sortir le verrou.

Appuyez sur le bouton [OK] ou sur [ENTRÉE]

Pressez le bouton # lorsqu'il s'allume sur le clavier tactile

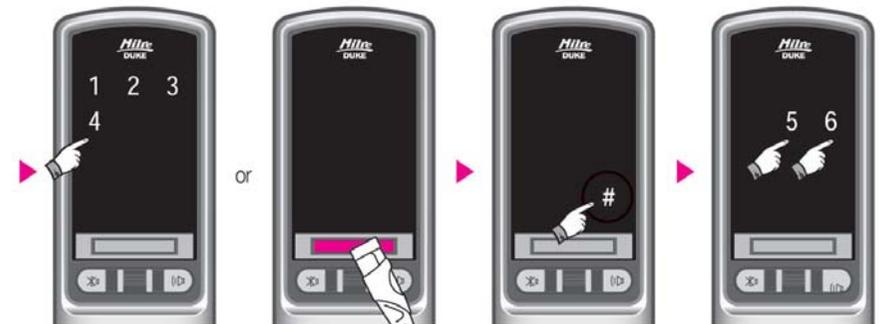

Saisissez le code secret

or présentez une clé digitale

Pressez à nouveau le bouton #

Pressez le chiffre :
- 5 pour la fonction Automatique
- 6 pour la fonction Manuelle



NOTE

- Quand vous pressez le bouton [OK] ou [ENTRÉE] pour passer en mode auto/manuel laissez le verrou visible jusqu'à ce que vous entendiez la serrure émettre un son "bip-bip".
- Lorsque vous avez choisi la fonction (auto ou manuelle) abaissez la poignée, le verrou se retractera et vous pourrez fermer la porte.
- Si vous choisissez la fonction manuelle, vous devrez saisir le code secret, utiliser une clé digitale ou (depuis l'intérieur) abaisser la poignée de la porte.

Fonction verrouillage automatique

Cette fonction ferme à clé automatiquement à la fermeture de la porte.

Si vous voulez activer la fonction verrouillage automatique reportez vous à la page ci-contre (p24).



A la fermeture de la porte



La porte se verrouille automatiquement

Fonction re-verrouillage automatique

Si la porte n'est pas ouverte dans les 7 secondes qui suivent la saisie du code secret ou

la présentation d'une clé digitale, la porte sécurise l'endroit en se re-verrouillant automatiquement



Deverrouillez la serrure



La porte se re-verrouille automatiquement

NOTE

- Les fonctions verrouillage ou re-verrouillage automatique ne fonctionnent pas si vous avez ouvert la porte depuis l'intérieur en ayant baissé la poignée.
- Pour profiter des fonctions verrouillage ou re-verrouillage automatique vous devez au préalable activer le mode automatique/manuel
- Les chiffres du clavier tactile clignoteront à plusieurs reprises avant de verrouiller automatiquement la serrure une fois les 7 secondes écoulées.

● Prise en main rapide

3. Ouvrir avec le code secret




- 1) Pressez le bouton marche
- 2) Tapez le code secret
- 3) Pressez une 2ème fois sur le bouton marche pour ouvrir la porte

4. Ouvrir à l'aide d'une clé digitale



Mettez en contact le plat de la clé numérique enregistrée à la zone de contact de la partie extérieure de la serrure électronique.

5. Ouvrir en mode silence (mute)

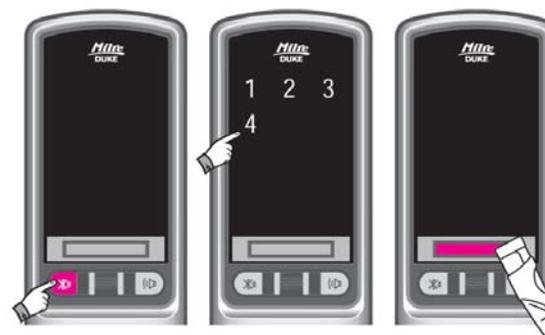

Appuyez sur le bouton "mute" avant de saisir le code secret ou d'approcher la clé numérique de la serrure.

● composants du produit




| Désignation | produit | Remarque |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Le corps externe (corps avant) | 70 L x 196 H x 25 P | comprenant garniture en caoutchouc |
| 2. externes (corps arrière) | 70 L x 196 H x 32 P | |
| 3. derrière | 73 L x 200 H x 4 P | |
| 4. Serrure de mortaise | 102 L x 73 H x 19,5 P | |
| 5. Cales pour la gâche | 35 L x 106 H x 1,2 P | |
| 6. Gâche | 23 L x 74 H x 18 P | |
| 7. Clé Digitale | 4 pièces (possibilité d'en ajouter 16) | |
| 8. Manuel d'utilisation | | |
| 9. Gabarit d'installation | pour faciliter la pose et percer précisément | |
| 10. Piles | 6V (4 x 1,5 type AA (RL6)) | |
| 11. Axe de poignée | 12 L x 89 H x 12 P | |
| 12. Goupille d'axe de poignée | bloque l'axe de poignée | |
| 13. visserie | 5x35mm 4pcs - Couverture arrière pour fixer la partie supérieure intérieure | TH M5 x 35 |
| | 5x25mm 2pcs - pour fixer la partie plus inférieure intérieure | OH M5 x 25 |
| | 3/16inchx1/2inch 4pcs -pour fixer la mortaise et la butée | FH 3/16x1/2 |

Utilisation du double verrouillage

Le double verrouillage offre une sécurité encore plus grande, lorsqu'il est activé il est impossible d'ouvrir la porte de l'extérieur (les opérations normales de déverrouillage depuis l'extérieur sont bloquées)

Il s'effectue par la poussée latérale du loquet indiqué sur le schéma ci-dessous.

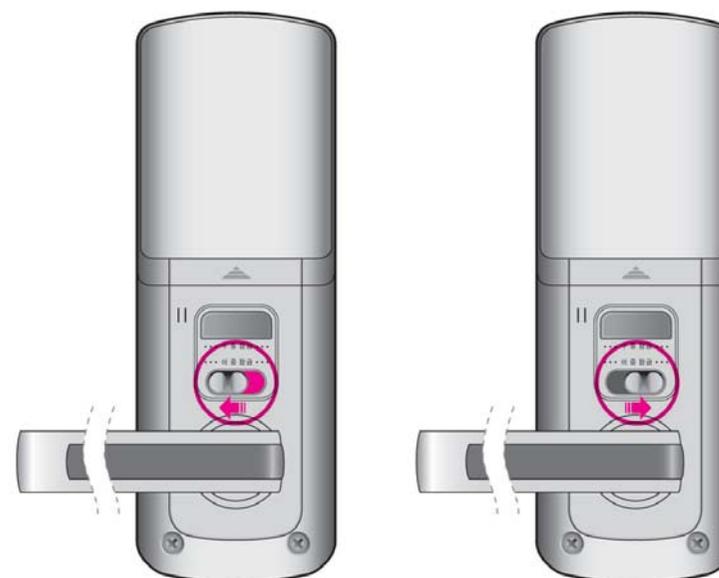

Double verrouillage actif
(opération d'ouverture de l'extérieur suspendue)

Double verrouillage désactivé
(opération d'ouverture de l'extérieur peut s'effectuer normalement)



NOTE

- Si l'ouverture de la porte par l'extérieur quand le double verrouillage est actif vous pouvez l'ouvrir de l'intérieur en baissant la poignée.
- L'alarme reste en fonction normalement en mode double verrouillage.
- Le loquet de double verrouillage se libère automatiquement quand vous abaissez la poignée depuis l'intérieur.
- En mode silencieux (mute), seule la lampe clignotera sans émettre de "bip".

● Ouvrir la porte depuis l'intérieur



Ouvrez la porte de l'intérieur en abaissant la poignée

« Ouverture d'urgence »

Abaissiez complètement la poignée, la porte se déverrouille et s'ouvre.

● Verrouiller la porte depuis l'intérieur

1. Mode de verrouillage automatique de la serrure

Quand vous fermez la porte sur le mode (verrouillage auto), la porte sera fermée automatiquement à clé en émettant un "bibiririk"



1. Mode de verrouillage manuel de la serrure

Quand vous fermez la porte et appuyez sur le bouton de verrouillage la porte sera fermée à clé en émettant un "bibiririk"



NOTE

• Vous ne pouvez pas fermer la porte si le verrou est visible. Dans ce cas fermez la porte en baissant la poignée pour la rétracter.

Si vous fermez la porte en baissant la poignée de l'intérieur, la porte ne serait pas verrouillée. Assurez de maintenir la poignée horizontale quand vous fermez la porte pour la verrouiller.

● Noms et fonctions côté externe



Lampe témoin d'usure des piles
Elle clignote quand les piles sont faibles et qu'il faudra les remplacer

Clavier tactile numérique
Clavier tactile numérique à chiffres lumineux

Plaque principal de contact de Digital
vous pouvez ouvrir la serrure si vous employez une clé numérique enregistrée.

Borne externe d'alimentation de secours
Si les piles sont déchargées, vous pouvez actionner le produit et l'ouvrir avec une pile rectangulaire à pression de 9V (6F22) en la connectant sur la borne externe d'alimentation de secours

Fonction muette
La serrure sera silencieuse si vous appuyez sur le bouton avant de taper le code secret ou d'utiliser les clés numériques. (en mode manuel, il peut être employé en fermant à clé)

Bouton marche
S'utilise quand vous ouvrez la porte avec le code secret. (en verrouillage manuel aussi)

[corps principal externe]

[clé digitale]




Électrode principale Digital
Connectez le au plat de contact sur la partie externe de la serrure

Lampe témoin
La lampe s'allume lorsque la clé numérique établit le contact la serrure.

A lire avant l'utilisation

● Noms et fonctions de chaque partie côté interne

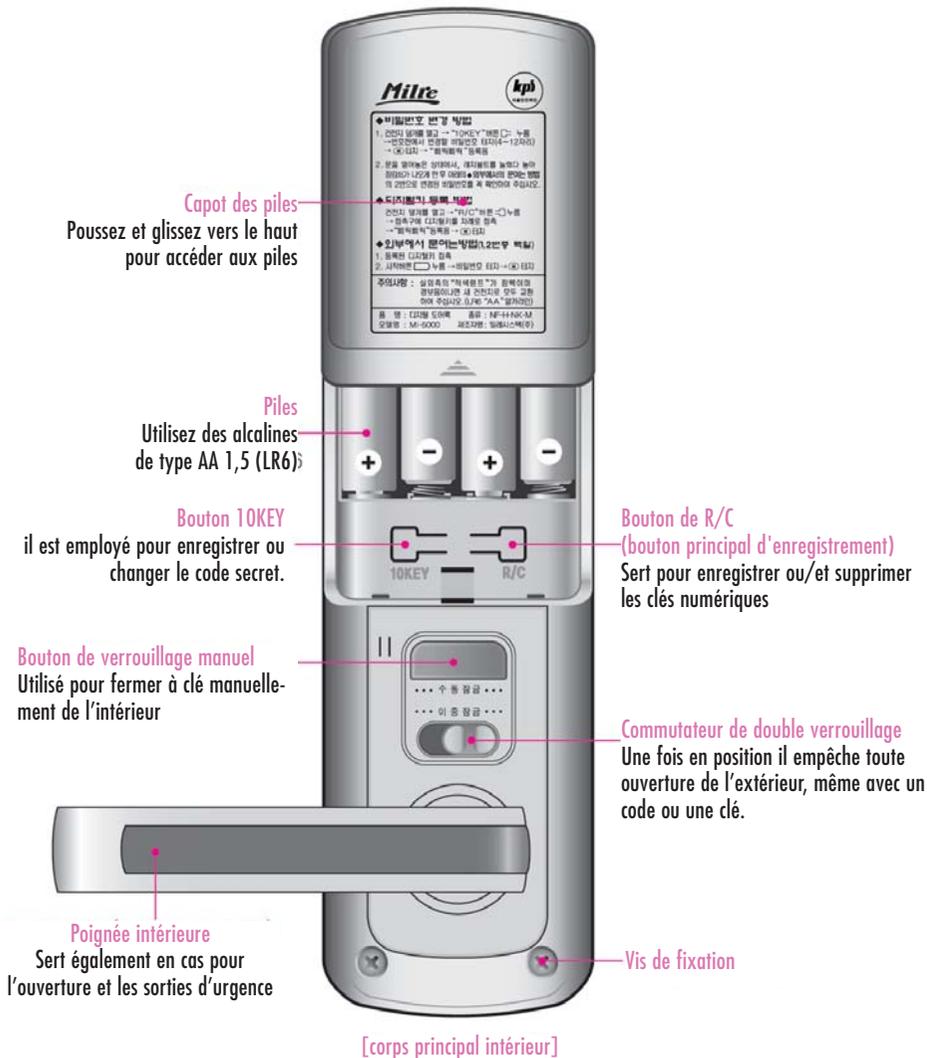

● Verrouillage de la porte par l'extérieur



1. Mode de verrouillage automatique de la serrure

Quand vous fermez la porte en mode verrouillage automatique la porte sera fermée à clef automatiquement avec un bruit de "bip-bip"



1. Mode verrouillage manuel de la serrure

En mode verrouillage manuel, après avoir fermé la porte, appuyez sur le bouton 10KEY ou 10KEY et la porte sera verrouillée.



NOTE

- Pensez à vérifier que la porte est bien fermée en baissant la poignée.
- En mode de base (verrouillage manuel) appuyez sur 10KEY ou 10KEY pour verrouiller la serrure.

Maintenez la poignée à l'horizontale quand vous fermez la porte de l'intérieur pour la verrouiller. Si vous baissez la poignée en fermant la porte de l'intérieur cette dernière ne sera pas verrouillée.

● Pour ouvrir la porte de l'extérieur (code secret, clé digitale et mode silencieux)

1. Pour ouvrir la porte avec le code secret




- 1) Appuyez sur le bouton
- 2) Saisissez votre code secret
- 3) Pressez un de ces 3 boutons :
- 4) Vous pouvez ouvrir la porte en abaissant la poignée de l'extérieur.



2. Pour ouvrir la porte avec une clé digitale


- 1) Mettez en contact la clé numérique avec le contacteur externe, la serrure reconnaît la clé et se déverrouille
- 2) Abaissez la poignée de l'extérieur et vous ouvrirez la porte.

3. Pour ouvrir la porte en mode silencieux (sans "bip" lors de l'ouverture)

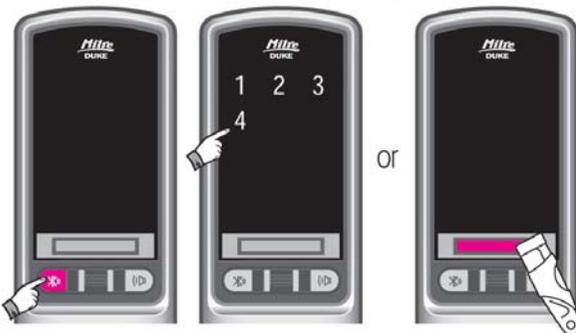


Appuyez d'abord sur le bouton "muet" avant de saisir le code secret (voir le point 1) ou de présenter la clé digitale voir le point 2) il ne vous reste qu'à baisser la poignée pour ouvrir la porte en silence sans générer de "bip"

● Arrière du corps principal intérieur

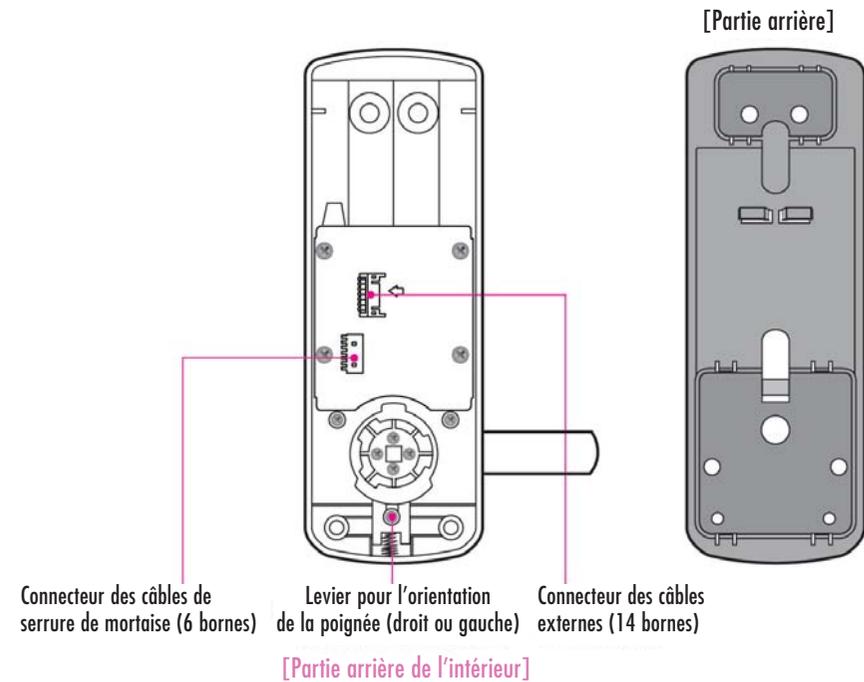


● Serrure à mortaise

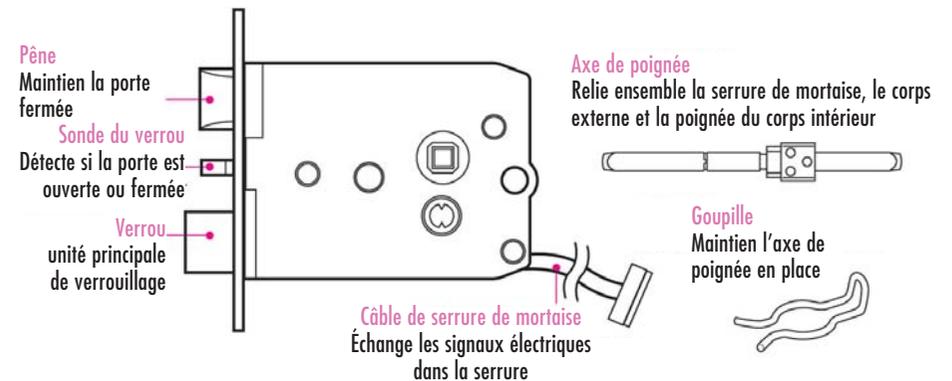



Changement des piles

Quand la lampe témoin située en haut à gauche du corps externe commence à clignoter en rouge et qu'un bruit d'alarme sonne, les piles doivent être remplacées immédiatement.

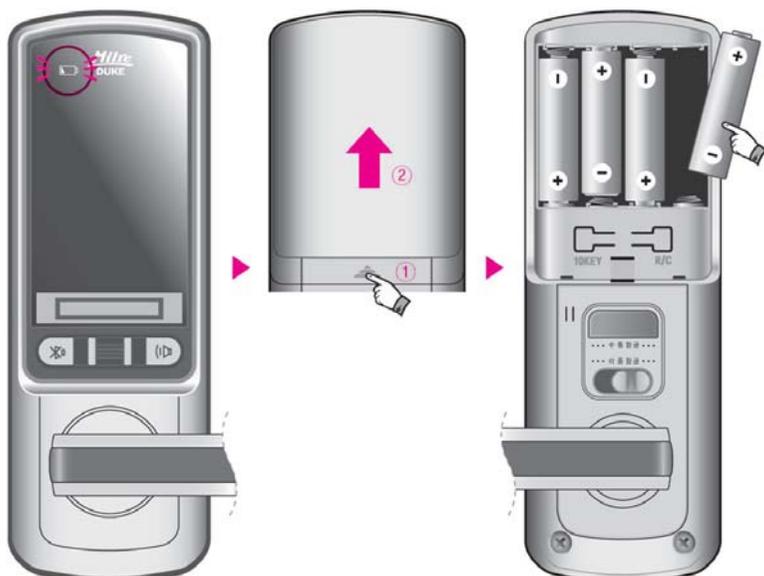

1. Si la lampe témoin et la sonnerie d'avertissement sonne, changez les piles
2. Poussez (1) et glissez le capot dans la direction de la flèche (2) pour accéder aux piles.
3. Veuillez échanger les 4 piles* par des neuves en respectant les polarités.

*Type alcaline AA 1,5 LR6.



NOTE

- Les piles durent habituellement une année en raison d'une moyenne de 20 utilisations/jour
- La durée peut varier selon le fabricant, et la date de production des piles
- L'environnement et la fréquence d'utilisation peu influencer sur la durée de vie des piles
- Les 4 piles devront être changées d'un coup (ne pas mélanger piles neuves et usagées)
- L'alarme d'avertissement pour le changement de pile ne retentit pas en mode muet (mute). (seule la lampe témoin clignotera en rouge).

● Enregistrer ou changer une clé digitale


1. Pour enregistrer une clé digitale



Premièrement, ouvrez le capot des piles



Appuyez brièvement sur le bouton [R/C]

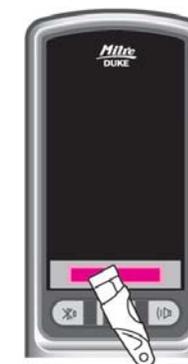

Présentez lentement une à une les clés numériques que vous souhaitez enregistrer au contacteur extérieur. Elle seront enregistrées et ainsi reconnue par la serrure.


2. Pour supprimer les clés digitales



Appuyez brièvement sur le bouton [R/C]



Si vous pressez le bouton # pendant 3 secondes, vous effacerez toutes les clés précédemment enregistrées

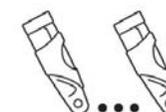

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 clés pour une serrure



NOTE

- Enregistrez jusqu'à 20 clés
- Si vous enregistrez moins de 20 clés, pressez simplement le bouton ✖, le bouton ☒ ou [ID] après l'enregistrement de la dernière clé.
- Les clés enregistrées sont automatiquement effacées lors de l'enregistrement de nouvelle clé.
- Il n'y a pas d'opération qui supprime les clés individuellement.

• **AVERTISSEMENT :** si vous oubliez le code secret et perdez la clé numérique vous ne pouvez plus ouvrir la porte et devrez casser la serrure.

● Enregistrer ou changer le code secret



Ouvrez le capot des piles et pressez brièvement le bouton [10KEY]

Saisissez le code de secret (par exemple 1234)

Appuyez sur le bouton [*] pour finir l'enregistrement, vous entendrez un signal sonore

Pour quitter ce mode, pressez une fois sur [X] ou sur [OK]



NOTE


- 8 codes secrets différents peuvent-être enregistrés pour les membres de la famille, du personnel ou pour des collaborateurs.
- Chaque code secret peut comporter de 4 à 12 chiffres.
- Si vous enregistrez moins de 8 codes secrets, pressez simplement le bouton [*], le bouton [X] ou [OK] après enregistrement du dernier code secret.
- Pour enregistrer plusieurs codes secrets : saisissez le 1er code secret, puis appuyez sur [*] entrer le 2ème code secret et appuyez encore sur [*], et répéter l'opération jusqu'à 8 fois. Lorsque vous avez fini les enregistrements, appuyez sur [X] ou [OK]
- Les codes secrets enregistrés sont automatiquement effacés lors de l'entrée de nouveaux codes.
- Il n'y a pas d'opération qui supprime tous les codes secrets.

● AVERTISSEMENT : si vous oubliez le code secret et perdez la clé numérique vous ne pouvez plus ouvrir la porte et devrez casser la serrure.

● Utilisation de l'alimentation de secours externe

Si vous avez omis les signaux vous indiquant de changer les piles et que ces dernières sont vides vous pourrez palier au manque d'énergie en connectant une pile 9V rectangulaire (6LF22) sur la borne externe d'alimentation de secours. Dès lors, procédez normalement : saisissez le code secret ou présentez la clé numérique et ouvrez votre porte.

LA POLARITÉ DE LA PILE N'A PAS D'IMPORTANCE - VOUS POUVEZ LA CONNECTER COMME VOUS VOULEZ !

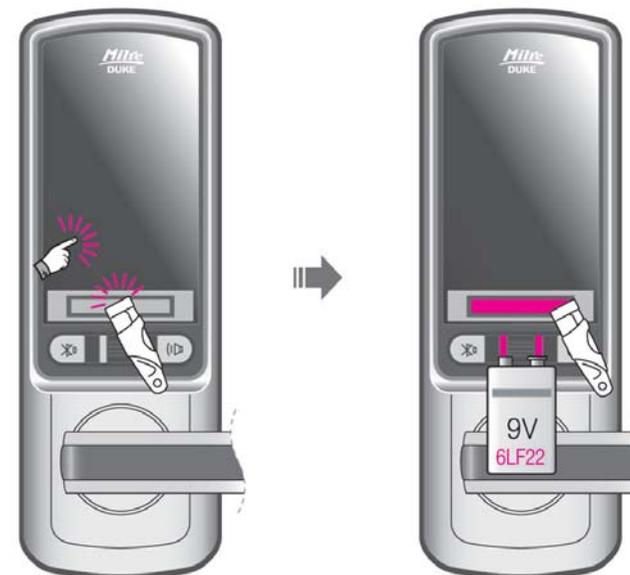


NOTE

- Utilisez des piles alcalines de type LR6 AA 1,5V.
- Changer les 4 piles simultanément. En mélangeant différents types de piles ou en mixant neuves et usagées vous risquez de raccourcir la durée de vie des piles.
- Dans certain cas, des batteries rechargeables peuvent causer des dysfonctionnement (essentiellement avec l'ouverture de la serrure)
- Les piles peuvent fuir et endommager la serrure, vérifiez les régulièrement (tout les 6 mois). Si une pile a coulé, remplacez les toutes par des neuves. Nettoyez le liquide issu de la pile dans la serrure avec un tissu sec et si vos mains sont salies, nettoyez les avec de l'eau savonneuse, la coulée de pile peut nuire à votre santé.
- Lors de l'utilisation de d'alimentation de secours, la polarité n'a pas d'importance.
- N'employez l'alimentation de secours uniquement lorsque les piles internes sont réellement épuisées.

● Utilisation du clavier tactile

Ce modèle possède un clavier tactile lumineux.

Pressez le bouton marche  ou bouton mute  situés au-dessus de poignée externe pour déclencher l'éclairage des chiffres du clavier tactile et activer ce dernier...

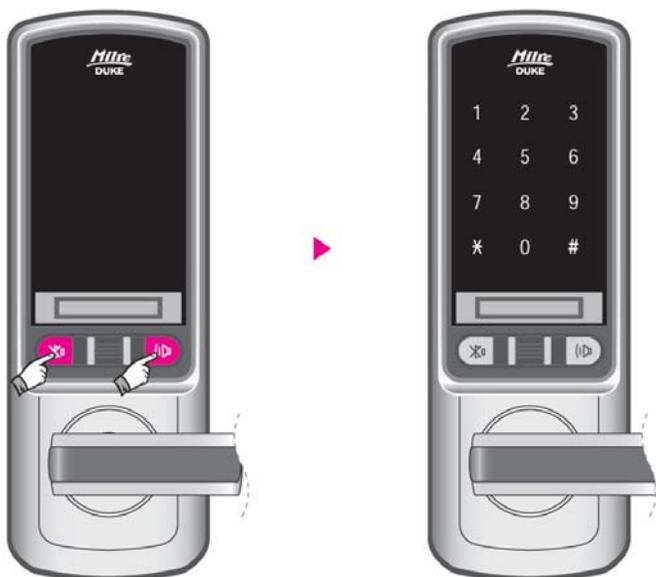

... une fois le clavier tactile activé il ne vous reste plus qu'à saisir votre code secret pour ouvrir la porte.



NOTE

- Le clavier numérique tactile ne reconnaît que la pression des doigts nus.
- Il peut ne pas ou mal fonctionner si vous portez des gants ou si tout autre objet se trouve entre vos doigts et le clavier
- Saisissez vos codes avec une extrémité de doigt.
- Si vous tapez trop vite, le clavier tactile peut ne pas reconnaître le numéro saisi.
- Si vous appuyez sur 2 chiffres en même temps, le code sera erroné et la porte restera fermée.
- La propreté du clavier tactile vous garantit un fonctionnement optimum et évitera en cas de blocage du mode d'affichage aléatoire le repérage de vos empreintes et du code secret.
- Pour l'entretien du clavier tactile employez un tissu doux et sec.

● Présentation aléatoire des chiffres

Afin d'éviter la détection du code secret par vos empreintes digitales laissées sur le clavier tactile, les chiffres s'affichent de façon aléatoire.



Si vous ne souhaitez pas employer l'affichage aléatoire (et revenir aux chiffres normalement disposés)

Si il vous est difficile d'employer le clavier avec les chiffres déplacés, appuyez pendant 1 seconde sur le bouton  ou , et les chiffres retrouverons la position initiale.



Chiffres disposés de façon aléatoire

Après 1 seconde les chiffres retrouvent la position initiale d'un clavier numérique classique